

本產品非醫療器材僅供美容輔助使用

微霧噴槍KJX36

▶▶▶ 使用手冊 ◀◀◀



臉部保養



頭皮護理




身體保養

目 錄

產品介紹	1
主機與配件	2
設備安裝	3
面板操作	4
操作指南	5
臉部保養	6
頭皮養護	7
身體護理	8
清潔與維護	9
注意事項	10
保固與客服資訊	11
故障排除、產品規格	12

產品介紹


微霧噴槍KJX36採用先進磁浮驅動技術，透過電流精確控制電磁閥，帶動精密拉桿，穩定擠壓保養品置入筒，藉由物理噴霧動力，將精華液轉化為細緻霧化分子。使保養品均勻覆蓋於肌膚表層，增強吸收提升護膚效率。

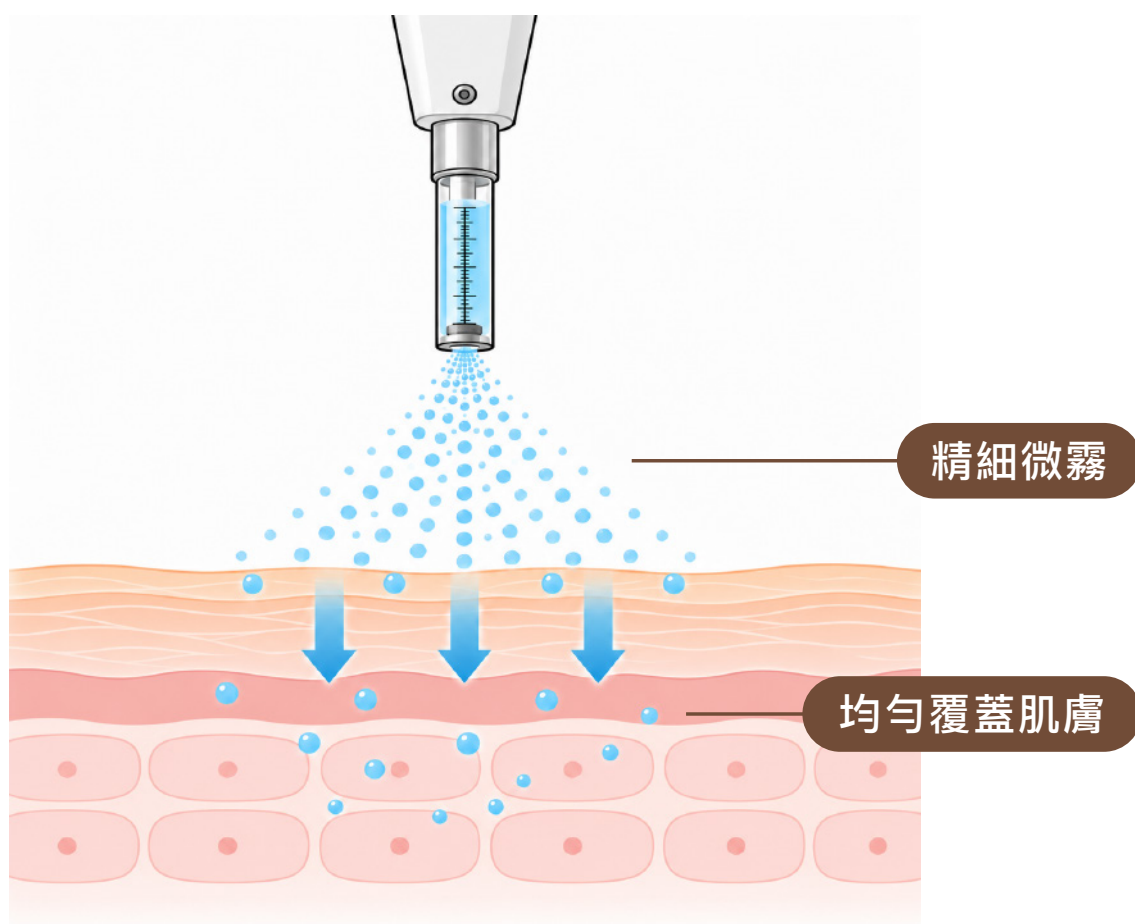

重要提醒


- * 本儀器僅供日常美容保養輔助使用，不具備任何醫療功效。
- * 請勿直噴眼、耳、口、鼻等脆弱部位，避免引起不適。
- * 若肌膚有特殊疾病或處於敏感不穩定期間，請諮詢專業皮膚顧問後再行使用。

主機與配件

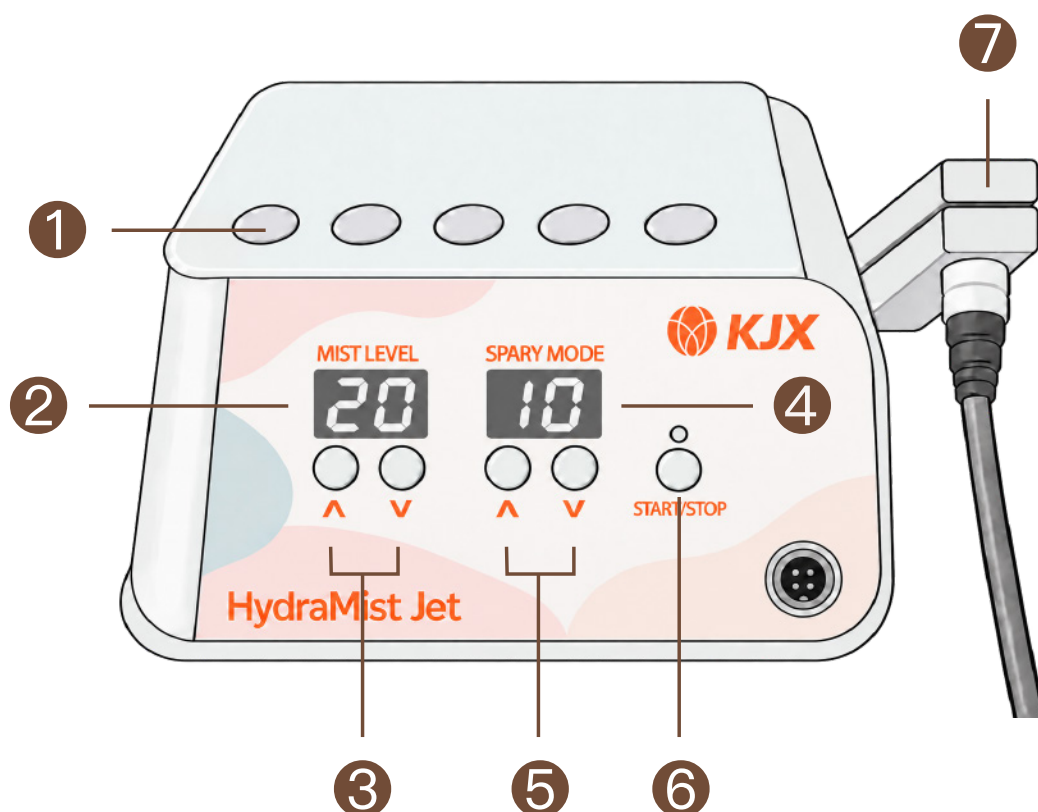


- ① 保養品置放架
- ② 霧化強度顯示
- ③ 霧化強度調整
- ④ 連續噴霧顯示
- ⑤ 噴霧次數調整
- ⑥ 啟動 / 停止
- ⑦ 噴槍把手

配件一覽表

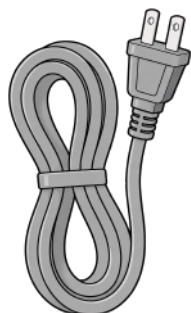


電源線

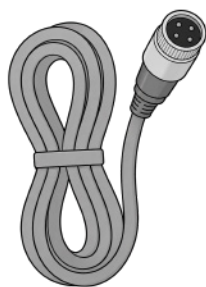

4PIN線




保養液置入筒

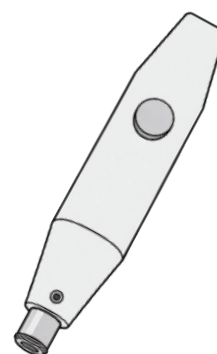


噴槍把手


設備安裝

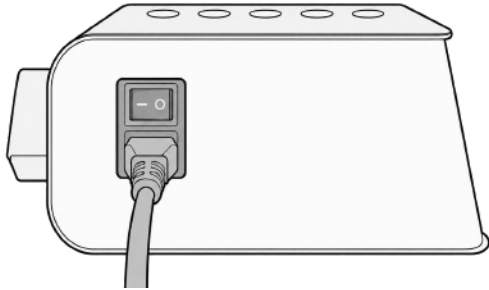


①主機連接電源線

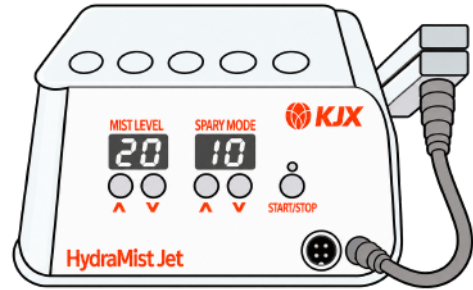

②噴槍與主機連接4Pin線

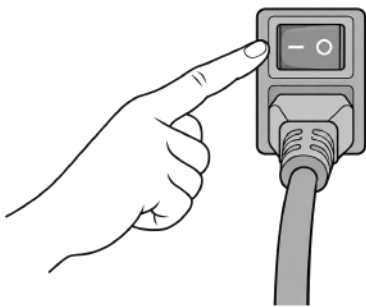

③開啟電源

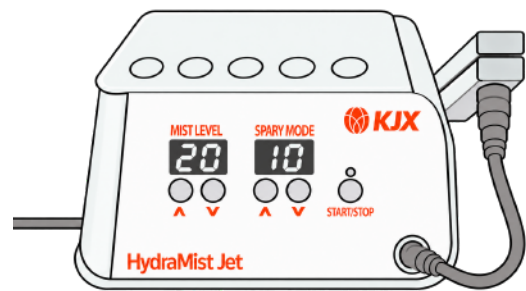


④完成示意圖

保養液裝填




① 準備水性保養液

請勿使用過於濃稠、含油性成分的液體。

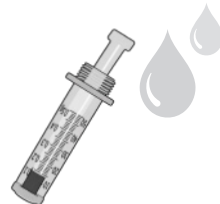

② 保養液裝填

將適量保養液緩慢倒入量管。

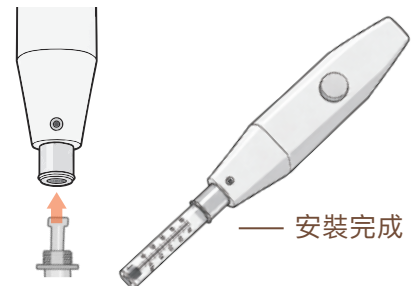


③ 安裝於噴槍使用

將量管的螺紋端對準把手接口，向上插入並旋緊。

使用時，建議先進行少量測試。

面板操作

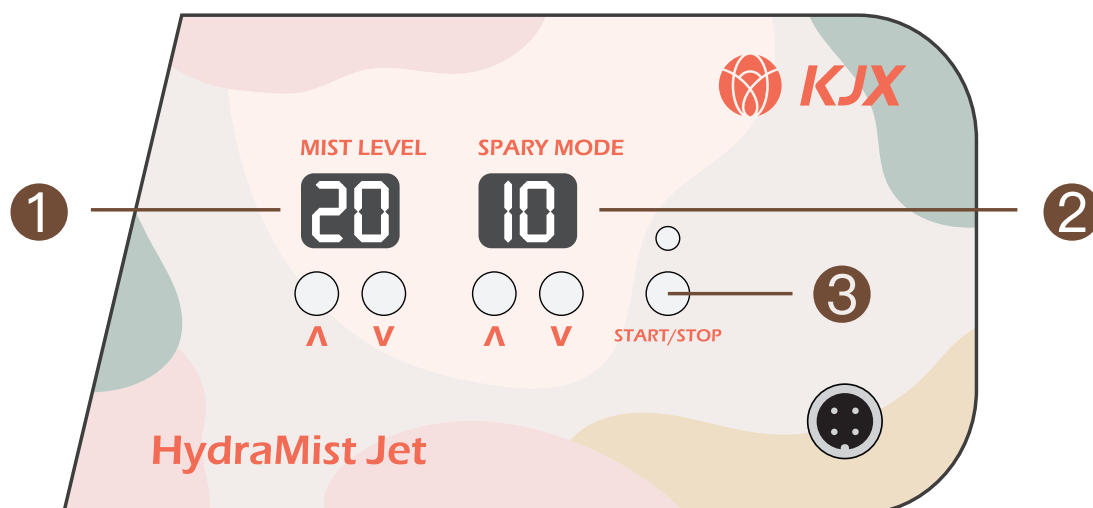

❶ MIST LEVEL

霧化強度(1-20級)

按 ▲ 增加強度

按 ▼ 降低強度

❷ SPARY MODE

噴霧次數(1-10次)


按 ▲ 增加

按 ▼ 減少


❸ START/STOP 啟動/停止按鍵

按一下START即啟動；再次按下為STOP狀態，停止運作。


操作指南

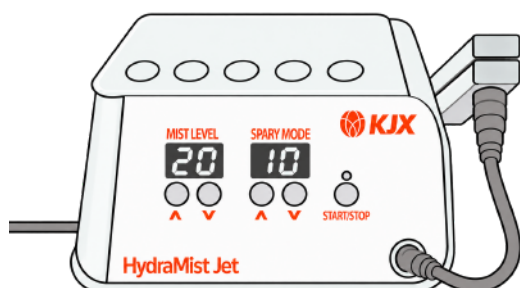


①連接設備

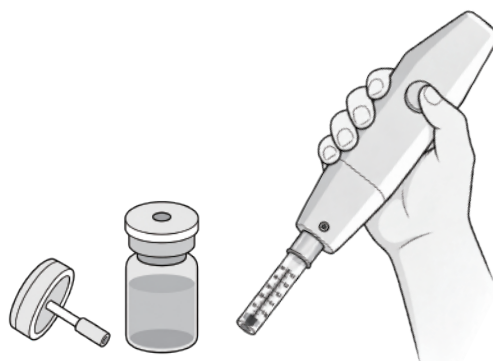


②保養液安裝於噴槍

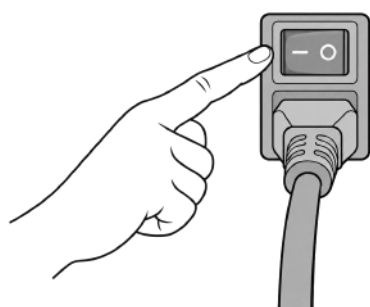


③開啟電源

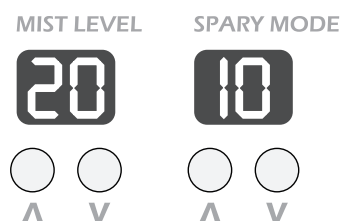

④設定霧化強度與噴霧次數

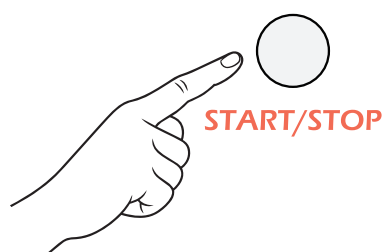

⑤按START開始

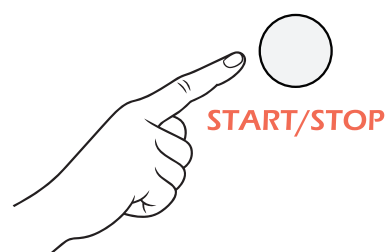

⑥使用後按STOP結束

臉部保養



- ① 清潔臉部肌膚
- ② 調整適合的霧化強度與噴霧次數。
- ③ 以適當距離(約10-15cm)均勻噴灑。
- ④ 使用後可輕拍肌膚·幫助吸收。

建議設定參考

MIST LEVEL	SPARY MODE
8-15	5-10

*依個人膚況調整

頭皮養護



- ① 清潔頭皮
- ② 調整適合的霧化強度與噴霧次數。
- ③ 以適當距離(約10-15cm)均勻噴灑。
- ④ 使用後可輕柔按摩·幫助吸收。

建議設定參考

MIST LEVEL

12-20

SPARY MODE

5-10

*依個人膚況調整

身體護理



- ① 清潔需護理部位
- ② 調整適合的霧化強度與噴霧次數。
- ③ 以適當距離(約10-15cm)均勻噴灑。
- ④ 使用後可輕拍肌膚·幫助吸收。

建議設定參考

MIST LEVEL

8-15

SPARY MODE

5-10

*依個人膚況調整

清潔與維護

操作前準備

1. 清潔前務必關閉總電源，並拔除插頭。
2. 平時請保持本產品清潔。

清潔方式

1. 使用乾布或微濕軟布，擦拭主機及噴槍把手表面的水分與髒污。
2. 請勿使用溶劑或直接以水沖洗。

收納方法

1. 定期清潔：每次使用完畢並清潔後，請將儀器妥善收納。
2. 正確放置：請確實將把手置於置把架上，並避免導線纏繞。
3. 妥善存放：請存放於乾燥陰涼處，遠離高溫、潮濕及陽光直射。
4. 安全防護：請將本機收納於兒童無法觸及之安全處所。

注意事項

為確保您的安全，若有以下情況，不建議使用本產品：

植入電子設備者：

裝有心臟輔助器、植入式電子醫療器材，或不適應電子脈衝刺激者。

循環狀況異常者：

有嚴重循環系統問題、血壓調節異常、發燒或處於急性不穩定狀態者。

特殊生理期間：

懷孕、哺乳期間，或正接受專業身體護理及相關療程者。

肌膚狀況異常者：

局部肌膚有受損、感染、不明疼痛或異常敏感等情形者。

神經感知異常者：

感覺反應遲緩、對刺激感知異常，或有反覆性肌肉抽搐情形者。

特殊健康狀況者：

正處於重大健康調整期，或需長期接受專業醫事人員照護者。

重要提醒：

本產品僅供一般美容保養用途，非醫療器材。

1. 禁止自行拆解或改裝本產品，避免造成損壞或危險。
2. 使用時應避免摔落、撞擊或受到強烈外力。
3. 如產品發生異常或故障，請洽原購買店家協助處理。

保固與客服

【保證書】

請詳填保證卡資料，並妥善保存。

承蒙惠顧，不勝感激，為維持您的權益，應即請經銷商填寫購買日期並蓋店章。

顧客姓名		電話	
地址			
產品名稱		型號	
購買日期	年 月 日	保證期限	自購買日起保證一年
備註			
經銷商 蓋店章			

- 1.本保證書係購買本公司製品交付顧客做為日後需要服務時提示之用。
- 2.本保證書各欄均需確實填寫，並請經銷商蓋妥店章後才有效。
- 3.產品售出後，於保證期限內，若因製造商原因或材質不良引起之故障，保證免費予以修復或更換零件。
- 4.有效期限內發生下列情況者，本公司得酌收材料工本費：
 - 使用不當或使用環境特殊者。
 - 因天災地變、鼠禍蟲害所導致者。
 - 安裝後自行移動或運輸所引起的故障者。
 - 自行改裝、變造或拆卸所造成者。
 - 供電系統失誤或不符產品之電壓週率導致者。
- 5.遇下列情形本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者或未出示保證書者
 - 保證書記載模糊(非因原載造成)無法辨識或塗改者。
 - 保證書內容(機型、機號等)與現物不符者。
- 6.保證書如有遺失，不予補發，敬請妥為保存。

製 造 商：康健欣生化科技有限公司

服務電話：(02)2298-9358

網 址：www.bio-kjx.com

信 箱：service@bio-kjx.com

地 址：台灣新北市新北產業園區五權七路52號4樓

故障排除

狀況	可能原因/解決方法
無法啟動	<ul style="list-style-type: none">● 請檢查是否有確實安裝電源線並插電。● 請按下電源總開關開啟電源。
使用時把手頭沒反應	<ul style="list-style-type: none">● 請檢查線組連接端是否與主機連接孔確實連接。
故障代碼	<ul style="list-style-type: none">● 選擇MIST LEVEL模式時，沒反應或損壞。● 選擇Automatic模式時，沒反應或損壞。● START / STOP 開始與停止按鈕，沒反應或損壞。

本機器操作發生異常時，可先參照「排除故障」，進行檢查仍無法解決，請向當地代理商詢問。

產品規格

產品名稱：微霧噴槍

產品型號：KJX-36-1

輸入電壓：110V~220V

消耗功率：50W

本體體積：W300 X D180 X H190 (mm)

噴槍面積 W43mm D210mm

保養品補充桶 W 85 mm D12 mm

本體重量：3.05kg

產地：台灣